



MANTA

PMA202A24



MultiVision Mini SMART Projector

SK – manuál

(preklad pôvodného návodu na použitie)

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Nevykonávajte žiadne zmeny ani úpravy, ktoré nie sú popísané v tomto návode. Ak nedodržanie pokynov vedie k fyzickej strate údajov alebo poškodeniu, záruka sa nebude vzťahovať.

Informácie

1. Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy, by nemali byť umiestnené na zariadení.
2. Neumiestňujte zariadenie na mäkké povrchy, ako sú obrusy alebo koberce, pretože to môže spôsobiť požiar.
3. Neumiestňujte zariadenie do oblastí vystavených nadmernému prachu a nečistotám alebo do blízkosti zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
4. Aby ste zabránili prehriatiu, neblokujte ani nezakrývajte ventilačné otvory.
5. Nikdy neumiestňujte zariadenie do uzavretého priestoru. Vždy nechajte dostatok priestoru okolo zariadenia pre vetranie.
6. Chráňte zariadenie pred nadmerným slnečným žiarením, vysokými teplotami, veľkými teplotnými výkyvmi a vlhkosťou. Vyhnite sa extrémnym teplotám. Vhodná prevádzková a skladovacia teplota pre toto zariadenie a jeho príslušenstvo je medzi 10°C a 30°C.
7. Keď je zariadenie dlhší čas v prevádzke, jeho povrch sa môže zahriať. Okamžite vypnite zariadenie a odpojte nabíjačku. Pokračujte v prevádzke po vychladnutí zariadenia.
8. So zariadením vždy zaobchádzajte opatrne. Vyhnite sa dotýkaniu šošovky. Nedovoľte deťom používať zariadenie bez dozoru.
9. Nikdy neumiestňujte ťažké alebo ostré predmety na zariadenie, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
10. Používajte iba príslušenstvo alebo doplnky špecifikované výrobcom.
11. Vyhnite sa extrémnym vibráciám, pretože môžu poškodiť vnútorné komponenty.

Pozor

1. S napájacím káblom by sa malo zaobchádzať opatrne, aby sa zabránilo nadmernému ohýbaniu. Poškodený napájací kábel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
2. Projektor by sa mal používať opatrne, aby nedošlo k jeho pádu alebo nárazu, pretože to môže poškodiť vnútorné komponenty.
3. Používajte napájanie s napätím, ktoré zodpovedá napätiu špecifikovanému na projektore.
4. Pre najlepšie výsledky používajte projektor v tmavej miestnosti.
5. Nerozoberajte projektor sami; v opačnom prípade bude záruka neplatná.
6. Ak projektor nebude používaný dlhšiu dobu, mal by byť vypnutý a odpojený od zdroja napájania.

Obsah balenia

Projektor
Diaľkové ovládanie
Používateľská príručka
Záručný list
Napájací kábel
HDMI kábel

Všeobecné informácie



Diaľkové ovládanie

Párovanie Bluetooth diaľkového ovládania s projektorom:

1. Zapnite nastavenia Bluetooth, potom zapnite prepínač Bluetooth.
2. Stlačte a podržte ľavé a pravé tlačidlá na diaľkovom ovládaní; neuvolňujte ich. Indikačné svetlá začnú blikať, čo znamená, že diaľkové ovládanie sa páruje.
3. Diaľkové ovládanie by sa malo automaticky spárovať s projektorom, alebo ho môžete pripojiť manuálne kliknutím na tlačidlo 'Pripojiť' na zobrazenej obrazovke.



Poznámka:

1. Neponárajte diaľkové ovládanie do vody.
2. Neumiestňujte diaľkové ovládanie v blízkosti ohňa alebo vo vlhkých či horúcich priestoroch.
3. Nepoužívajte staré a nové batérie spoločne v diaľkovom ovládaní.
4. Ak diaľkové ovládanie nebude používané dlhšiu dobu, vyberte batérie, aby sa zabránilo ich vytečeniu.
5. Namierte diaľkové ovládanie smerom k infračervenému prijímaču.
6. Používajte diaľkové ovládanie

Zapnutie/Vypnutie

Zapnutie


Stlačte a podržte tlačidlo napájania na projektore na 3 sekundy.

Vypnutie

Keď je projektor zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo napájania na projektore alebo diaľkovom ovládaní na 3 sekundy pre jeho vypnutie, alebo kliknite na tlačidlo 'Zapnúť/Vypnúť' na obrazovke, keď sa zobrazí správa, kliknite na 'OK'.


Nastavenie zaostrenia

Keď je projektor zapnutý, použite tlačidlo zaostrenia na diaľkovom ovládaní na nastavenie pozície šošovky, aby bol obraz na plátne projektora ostrý. Ak je zapnuté automatické zaostrenie, projektor nastaví zaostrenie sám.

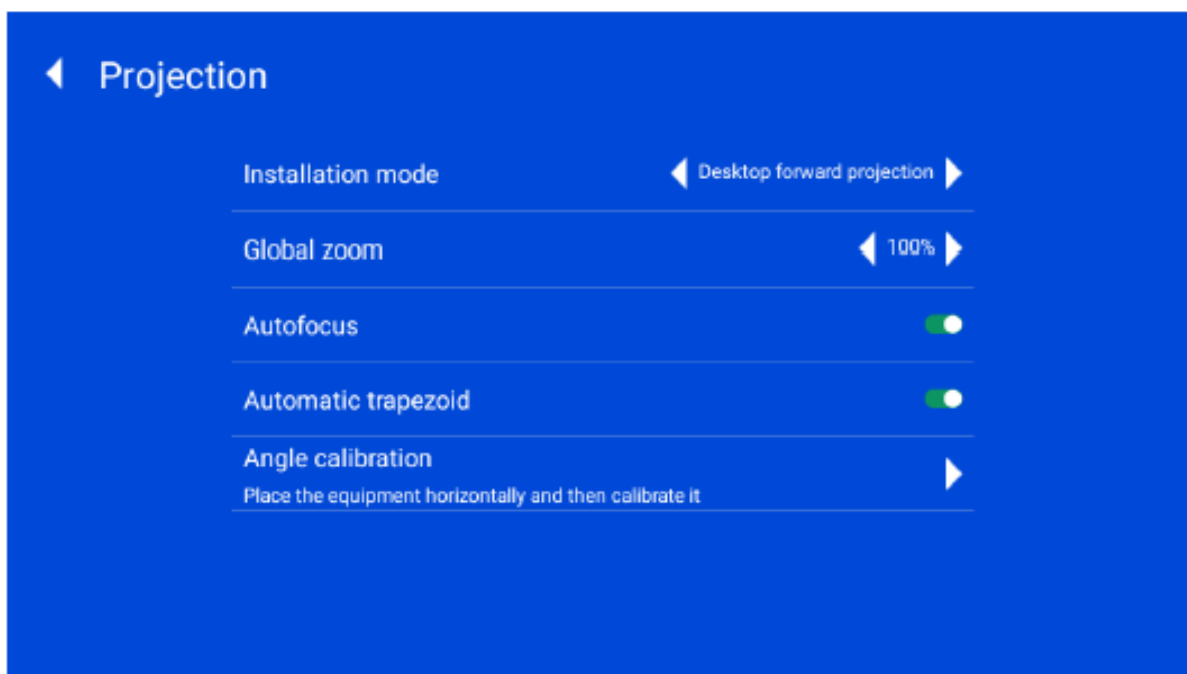

Nastavenie jazyka

Nastavenia - Jazyk > Vyberte jazyk.

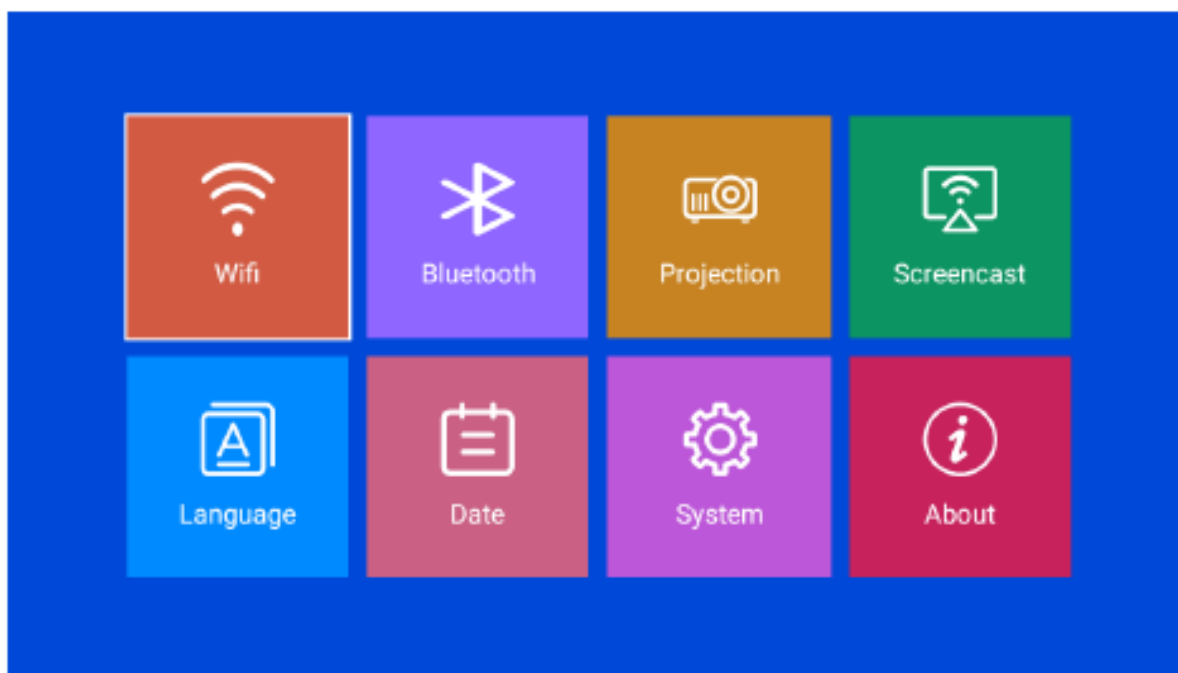

Režim projektora


Nastavenia - Režim inštalácie

K dispozícii sú štyri režimy <Predná projekcia, Zadná predná projekcia, Predná stropná projekcia, Zadná stropná projekcia>.



Mediálny prehrávač

Vložte USB disk a kliknite na ikonu USB na domovskej stránke pre prehrávanie lokálnych videí, hudby, prezeranie fotografií a kníh.

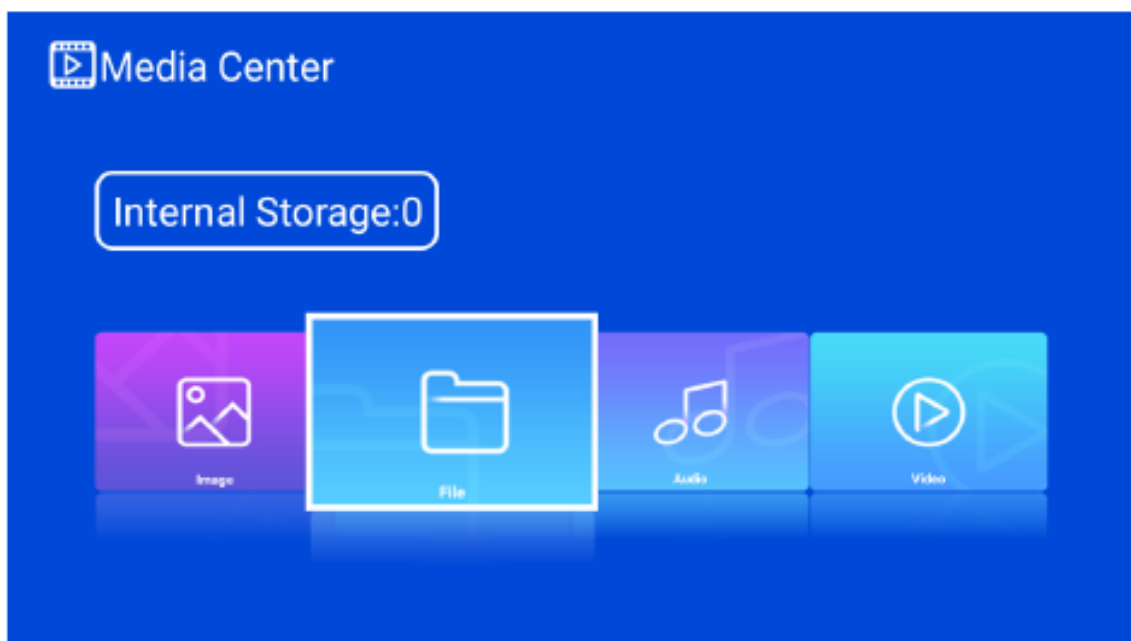

HDMI signál

Pripojte projektor a externé zdrojové zariadenie pomocou HDMI kábla. Na domovskej stránke kliknite na ikonu zdroja alebo na diaľkovom ovládaní na tlačidlo 'Zdroj'.



Zrkadlenie obrazovky iOS a Android

1. Obe zariadenia musia byť v rovnakej sieti
2. Zapnite aplikáciu tranScreen a vyberte, ktoré zariadenie chcete použiť.
3. Povoľte zdieľanie obrazovky na vybranom zariadení.





Správna likvidácia tohto výrobku.

Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal byť s vyhodnený s ostatným odpadom z domácností. Recyklovaním tohto výrobku môžete zabrániť možnému poškodeniu životného prostredia alebo človeka nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete trvalo udržateľné a opätovné využívanie materiálových zdrojov. Na likvidáciu tohto výrobku použite správny postup v zberných dvoroch, alebo sa obráťte na predajcu, kde bol produkt zakúpený. Predajca zabezpečí environmentálne bezpečnú recykláciu

Upozornenie!

Konštrukcia produktu a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Týka sa to predovšetkým technických parametrov, softvéru, fotografií a používateľskej príručky. Táto používateľská príručka slúži ako všeobecná orientácia týkajúca sa obsluhy produktu. Výrobca a distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť a nie sú povinní poskytnúť odškodnenie za akékoľvek nepresnosti vyplývajúce z chýb v popisoch, ktoré sa vyskytujú v tejto používateľskej príručke.

**MANTA S.A. týmto vyhlasuje, že zariadenie PMA202A24
je v súlade so smernicami RED 2014/53/EÚ, ROHS 2011/65/EÚ. Úplný
text vyhlásenia o zhode je dostupný na adrese www.manta.com.pl**

SERVISNÁ INFOLINKA

tel.: +48 22 123 96 60

alebo e-mailom: serwis@manta.com.pl

od pondelka do piatku medzi 9:00 - 17:00

